centre de sevice autorisé. qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel Note: Lorsque le cordon d'alimentation est

à provoquer un trébuchement. enfants pourraient le tirer, ni placé de manière pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des 3) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit

utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois 2) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut de l'appareil, et que;

amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle 1) la tension nominale du cordon d'alimentation de rallonge plus long, il faut s'assurer que : c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible

récipient avant de s'en servir.

ou d'un comptoir.

d'asservissement du couvercle.

erifier s'il γ a des corps étrangers dans le

☐ Ne pas tenter de neutraliser le mécanisme

☐ S¹assurer que le couvercle est bien verrouillé

☐ Les lames sont tranchantes. Les manipuler

☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table

ni vendus par le fabricant présente des

sans frais approprié indiqué sur la page

☐ L'utilisation d'accessoires non recommandés

risques d'incendies, de décharges électriques

ou mécaniquement. Ou composer le numéro

soit examiné, réparé ou réglé électriquement

au centre de service de la région pour qu'il y

ou qui est endommagé. Retourner le produit

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the

appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's

• Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

• Consequential or incidental damages (Please note, however, that some

so this limitation may not apply to you.)

states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

Shipping and handling costs associated with the replacement of

liability will not exceed the purchase price of the product

the website listed on the cover of this manual

(Applies only in the United States and Canada)

One year after the date of original purchase

Save your receipt as proof of the date of sale.

One-Year Limited Warrant

What will we do to help you?

How do you get service?

new or factory refurbished

What does your warranty not cover?

· Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

How does state law relate to this warranty?

Products used or serviced outside the country of purchase

Damage from commercial use

What does it cover?

For how long?

en place avant d'utiliser l'appareil.

🗖 Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

couverture du présent guide.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

 $\square$  Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le  $\square$  N'utiliser cet appareil que pour les usages

rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence. b) Il existe des cordons d'alimentation amovible ou de d'enchevêtrement ou de trébuchement.

large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses

de fonctionnement, qui est tombé par terre

ustensiles du bol à mouture lorsqu'on s'en

cordon est abîmé, qui présente un problème

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

sert et lorsque l'appareil est branché.

(on amovible) afin de minimiser les risques a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court COKDON

pas tenter de modifier la fiche. il taut communiquer avec un électricien certifié. Il ne taut lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans

cable de extensión debe ser, como mínimo, igual 1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del c) Si se utiliza un cable desmontable o de extensión,

que un niño tire del mismo o que alguien se

alambres connnectado a tierra.

al del voltaje del aparato,

no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar

3) El cable más largo debe acomodarse de modo que

el cable de extensión deberá ser un cable de tres

2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra,

que la tapa esté correctamente colocada en su

ab esgúrese de manejar el aparato, asegúrese de

□ No permita que el cable cuelgue del borde de

puede resultar en incendio, choque eléctrico

□ El uso de accesorios no recomendados ni a la

mecánico. Puede también llamar al número

cercano a fin de que lo examinen, reparen o

producto al centro de servicio autorizado más

venta por el fabricante de este producto

gratis correspondiente que aparece en la

realicen cualquier ajuste electrónico o

presenta cualquier daño. Devuelva el

🗖 Las cuchillas son filosas. Manéjelas con

☐ Este aparato no se debe utilizar a la

la mesa ni del mostrador.

portada de este manual.

emplea el cuidado debido. extensión más largos, que es posible utilizar si se o por el centro de servicio autorizado. b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de América Latina debe sustituirse por personal calificado de tropezar con un cable largo. Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en

uno desmontable)para reducir el riesgo de enredarse o a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o

CABLE ELECTRICO

alterar esta medida de seguridad. encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto (Solamente en los modelos de 120V) **ENCHUFE POLARIZADO** 

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

el fin previsto ☐ Este aparato se deberá utilizar solamente con cable o el enchufe están dañados o si el □ No opere ningún aparato electrónico si el ningún objeto extraño antes de utilizar el ☐ Revise el recipiente y asegúrese de que no haya de cierre de la tapa. □ No trate de alterar el mecanismo del seguro

> ☐ Evite el contacto con las partes en sujételo siempre por el enchufe. desconectarlo de la toma de corriente, limpiarla. Nunca tire del cable para retirarle cualquiera de las partes, y antes de

cuando no esté en uso, antes de instalarle o Desconecte la unidad de la toma de corriente

unidad se use cerca de los niños o por ellos ☐ Se requiere supervisión cuando cualquier obiupil orto nùgnin ne in suga ne babinu. enchufe, ni ninguna parte removible de la choque eléctrico, no sumerja el cable, el n de protegerse contra el riesgo de un A fin de

Por favor lea todas las instrucciones. seguridad incluyendo las siguientes: deben tomarse precauciones básicas de Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre

Servicio Técnico Central

Fast Service

aparato no funciona, se ha dejado caer o

esté conectada la unidad. mientras esté en funcionamiento γ mientras onilom leb sobs[els soilisnet a sol γ sonsm las personas o daño a la unidad, mantenga las △ A fin de reducir el riesgo de serias lesiones a

Do not let cord hang over edge of table or □ Do not use outdoors. cause fire, electric shock, or injury. sold by the appliance manufacturer may ☐ The use of attachments not recommended or

> on the cover of this manual. Or, call the appropriate toll-free number listed repair, or electrical or mechanical adjustment. authorized service facility for examination, manner. Return the appliance to the nearest

Please Read and Save this Use and Care Book

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

exercised in their use. cords are available and may be used if care is b) Longer detachable power-supply cords or extension

resulting from becoming entangled in or tripping over

supply cord) is to be provided to reduce the risk a) A short power-supply cord (or detachable power-ELECTRICAL CORD

modify the plug in any way.

does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still intended to fit into a polarized outlet only one way. If the the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is This appliance has a polarized plug (one blade is wider than POLARIZED PLUG (120V Models Only)

# SAVE THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFEGUARDS

suthorized service center.

replaced by qualified personnel or in Latin America by an

drape over the countertop or tabletop where it can

3) The longer cord should be arranged so that it will not

extension cord should be a grounding-type 3-wire

Note: If the power supply cord is damaged, it should be

be pulled on by children or tripped over.

2) If the appliance is of the grounded type, the

at least as great as the electrical rating of the

1) The marked electrical rating of the detachable

c) If a long detachable power-supply cord or extension

■ Do not use appliance for other than

before operating appliance.

□ Blades are sharp. Handle carefully.

☐ Check container for presence of foreign

Do not attempt to defeat the cover interlock

■ Be certain cover is securely locked in place

objects before using.

power-supply cord or extension cord should be

malfunctions or is dropped or damaged in any damaged cord or plug or after the appliance Do not operate any appliance with a

Brinding, and when the appliance is plugged utensils out of the grinding bowl while or damage to the appliance, keep hands and ■ To reduce the risk of severe injury to persons ■ Avoid contacting moving parts.

electrical outlet. Never pull cord. cleaning. To unplug, grasp plug and pull from putting on or taking off parts, and before □ Unplug from outlet when not in use, before

appliance is used by or near children. ☐ Close supervision is necessary when any removable parts in water or other liquid.

not immerse cord, plug, or any non-☐ To protect against risk of electric shock, do

☐ Read all instructions. including the following:

precautions should always be followed, When using electrical appliances, basic safety

Servicio Técnico Centra Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

**PLINARES** Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604

533-4680 Costa Rica

San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 223-0136

Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Guayaguil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

Tel.: 01 (800) 714-2499 (55) 1106-1400 Nicaragua H & L Electronic

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262

Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes

Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SI PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171 Trinidad and Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port of Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Venezuela ecno Servicio TS2002 Centro Comercial del Este Local 27 Tel.: (58-212) 324-0969

Art. 123 v losé Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050

> Servicio al Consumidor Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Pub. No. 1000001265-RV02

Applica de México S. de R.L. de C.V. Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040

Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo

01 (800) 714 2503

Fabricado en la República Popular de China mpreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine

# INSTRUCCIONES DE SECURIDAD

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado

MacPartes, S.A

34 Calle 4-14 Zona 9

Servicio Máguinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3

Sello del Distribuidor

Fecha de compra:

Modelo

Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Panamá, Panamá

**BLACK** DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Towson, Maryland, USA Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Copyright © 2004 - 2006 Applica Consumer Products, Inc. Made in People's Republic of China

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules

Imprimé en République populaire de Chine

**USA/Canada** 1-800-231-9786 01-800-714-2503 Mexico www.blackanddecker.com Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Model Modelo Modèle □ CBG100W □ CBG100S

#### • This warranty gives you specific legal rights, and you may also have Póliza de Garantía other rights that vary from state to state or province to province. (Válida sólo para México) Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su artir de la fecha original de compra producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el ¿Qué cubre esta garantía? producto a un centro de servicio autorizado. componentes y la mano de obra contenidas en este producto. DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Oué cubre la garantía? • La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda

el valor de compra del producto. ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio? · Conserve el recibo original de compra. Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre: • Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

 Los productos que han sido alterados de alguna manera • Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra

• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato • Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del

Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

BESOIN D'AIDE? Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où i

ou de dommages, éloigner les mains et les afin d'éviter les risques de blessures graves 
□

☐ Eviter de toucher aux composantes en débrancher l'appareil. Ne pas tirer sur le

nettoyer. Il faut saisir la fiche et la tirer pour avant d'en remplacer un accessoire et de le ☐ Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas,

ou que ce dernier s'en sert. lorsqu'on utilise l'appareil près d'un enfant ☐ Toujours exercer une étroite surveillance

fiche ni toute autre composante inamovible. électriques, ne pas immerger le cordon, la ☐ Afin d'éviter les risques de secousses ■ Lire toutes les directives.

fondamentales, notamment les suivantes. toujours respecter certaines règles de sécurité Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

IMPORTANTES MISES EN CARDE

a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans ur

centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Ouelle est la couverture? • Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la esponsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit Quelle est la durée

**Ouelle aide offrons nous?** Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouvea

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat. Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements générau:

> relatifs à la garantie. On peut également communiquer avec le service des pièces et de accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

 Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence Des produits qui ont été modifiés.

 Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit. • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement

 Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects) Quelles lois régissent la garantie? Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux

spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits elon l'état ou la province qu'il habite.

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas,

Requisitos para hacer válida la garantía Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra

¿Donde hago válida la garantía? Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios. Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que

Esta Garantía no será válida cuando el producto: Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que

le acompaña. C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V. Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen

los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de

R22004/7-7-15E/S/F

130 W 120 V $^{\sim}$  60 Hz

Frente a Tecun Calle Jorge Muelle 121 Guatemala City, Guatemala San Borja Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Lima Perú Tel.(0511) 2257391-2230221 Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Mexico D.F.

Authorized Service Center Electrodomésticos,

Tel.: (507) 236-5404


Comercializado por: Applica de México, S. de R. L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc Los Pirule Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040. R. F. C. AME-001026- PE3 Servicio y Reparación

Printed in People's Republic of China Importado por

Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation BLACK&DECKER\*Home








BLACK & DECKER

0

1-800-738-0245

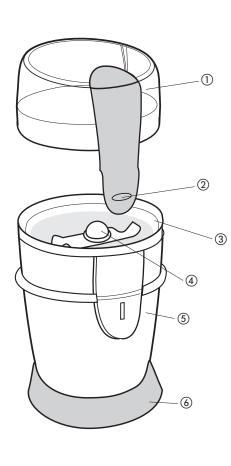

† 1. Lid

Model CBG100W


(Part# CBG100W-01 Clear lid grey accent)

Model CBG100S

(Part# CBW100B-01 Clear lid black accent)

- 2. Pulse control
- 3. Grinding bowl
- 4. Blades
- 5. Coffee grinder body
- 6. Cord wrap (under unit)


Consumer replaceable/removable parts

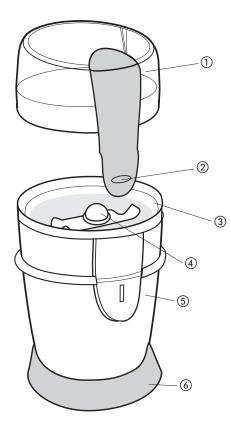

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

† 1. Tapa
Modelo CBG100W
(no. de pieza CBG100W-01 Tapa transparente
con acento gris)
Modelo CBG100S
(no. de pieza CBW100B-01 Tapa transparente
con acento negro)

- 2. Control de pulso
- 3. Recipiente para moler
- 4. Cuchillass
- 5. Cuerpo del molino de café
- 6. Enrollado del cable (en el inferior de la unidad)
- † Reemplazable/removible por el consumidor

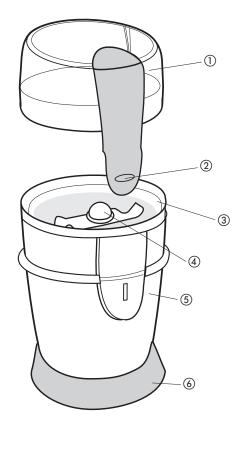

† 1. Couvercle

Modèle CBG100W (Pièce n° CBG100W-01 Couvercle transparent avec une touche de gris) Modèle CBG100S (Pièce n° CBW100B-01 Couvercle transparent

- avec une touche de noir)
  2. Commande à impulsion
- 3. Bol à mouture
- 4. Lames
- 5. Corps de moulin à café
- 6. Enrouleur de cordon (sous l'appareil)
- † Pièce amovible e remplaçable par le consommateur

# How to Use

This appliance is for household use only.

#### REFORE FIRST USE

The blades are sharp; be very careful as you wipe all parts with a damp cloth or sponge. Do not put any parts in the dishwasher. Dry thoroughly.

**Note:** For your protection, this unit has a lid interlock system. Do not attempt to operate unless the lid is securely in place.

#### **How To Use**

1. Remove the lid and place up to 2/3 cup maximum (approximately 60 grams) coffee beans into the grinding bowl. This will yield about 8-10 (120ml - 150ml) tablespoons of ground coffee — enough for 8-10 (1.91 - 2.41) cups



2. Place the lid securely on the grinding bowl. Plug in the grinder. Press the pulse control for a few seconds and release (A). Be careful not to overprocess. Refer to the "Guidelines for Grinding" in this section.

3. You might start with smaller amounts, add beans, and repeat the grinding process. Look through the lid to check the grind as you process. Never operate the grinder for more than 30 seconds at a time.

4. A coarse grind works well for slower brewing in a percolator; a medium grind will get the best flavor extraction for faster brewing in automatic drip coffeemakers or a coffee press and a fine grind is great for espresso or Turkish coffee. Experiment with the texture of your grind to see what works best with your coffeemaker. For the freshest coffee, use only fresh beans for the amount you will brew.

# Guidelines for grinding 2/3 (60g) cup coffee beans.

Coarse 10 to 12 seconds for Perculator or French Press

Medium 14 to 16 seconds for Auto Drip

ne 24 to 28 seconds for Espresso

- 5. Be sure the blades have stopped spinning completely before removing the lid. Unplug the grinder, remove the lid, and pour the ground coffee directly into a paper or permanent filter in your brew basket or into a storage container.
- 6. Whole coffee beans should be stored in an airtight container in at room temperature for up to 1 month or the freezer for up to 3 months. When ready to use, beans can be ground while still frozen. Extra ground coffee can be stored in an airtight container to retain flavor.


# **Grinding Nuts or Spices**

- 1. Freshly ground nuts such as almonds, or hazelnuts have a distinct flavor so be sure to clean and wipe out the grinding bowl after using it to chop these nuts (see "Care & Cleaning") unless you want your coffee to have a slight "nutty" flavor. Use short bursts for a coarse grind when processing nuts.
- 2. This grinder can only handle dry, brittle foods. It will not grind anything moist, extremely hard, or gummy such as whole ginger, chocolate, sesame seeds or oily spices such as cinnamon, cloves or nutmeg. Do not grind peanuts or grains such as wheat, rice, barley, or dried corn. Attempting to grind any of these foods may damage the unit.
- 3. Freshly ground peppercorns or spices have a strong aroma and taste that may affect the flavor of coffee beans ground afterward. You may want to purchase a separate grinder if you plan to grind peppercorns, borbs or spices

# **Care and Cleaning**

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Always unplug the unit before cleaning. Wash the lid in warm, soapy water — not in a dishwasher. Wipe the grinding bowl, base, and other parts with a slightly damp cloth or sponge. Take special care around the blades; they are sharp! Dry parts thoroughly. Do not immerse grinding bowl, base or plug in liquid or under running water.



- Never use harsh detergents or abrasive cleansers or scouring pads to clean any part.
- To remove residue or aromas left behind by nuts, grind one tablespoon of baking soda in the bowl then wipe thoroughly.
- . Use the built-in cord wrap on the underside of the unit to store the cord (B).

# Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

### ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

Limpie todas las piezas del molino con un paño humedecido o con una esponja y tenga cuidado con las cuchillas ya que tienen filo. No introduzca ninguna de las partes de la unidad en la máquina lavaplatos y cuando las limpie, séquelas bien.

**Nota:** Para su protección, esta unidad cuenta con un sistema de seguro de cierre. No trate de operar la unidad a menos que la tapa esté fija en su lugar.

#### Como usar

1. Retire la tapa y agregue como máximo 60 gramos (aproximadamente 2/3 taza) de granos de café dentro del molino. Esto equivale a 120ml - 150ml (8 -10) cucharadas de café molido, lo suficiente para preparar de 1.2L - 2.4L (8 -10) tazas de café.



2. Coloque la tapa hasta quedar segura en el molino. Enchufe la unidad. Oprima el control de pulso por algunos segundos y suéltelo (A). Tenga cuidado de no sobre procesar los granos de café. Consulte la guía de moler en esta sección.

3. Inicie el proceso de molido con pocos granos y poco a poco aumente la cantidad. Supervise el molido a través de la tapa a medida lo procesa. Nunca opere el molino por más de 30 segundos a la vez.

4. El café molido de textura gruesa resulta mejor para el colado lento del percolador; el de textura media para las cafeteras de extracción más rápida de goteo automático o las que funcionan a presión y el molido más fino, es apropiado para preparar café expreso o al estilo turco. Para un café sabroso, use únicamente granos frescos para la cantidad que desea preparar.

## Guia para moler 60g (2/3) taza granos de cafe

Grueso de 10 a 12 segundos para percolador o prensa

Regular de 14 a 16 segundos para goteo automático

Fino de 24 a 28 segundos para cafe expreso

- 5. Asegúrese que las cuchillas hayan parado por completo antes de retirar la tapa. Desconecte el molino, retire la tapa y vierta el café molido directamente en un filtro de papel o en uno permanente dentro del recipiente de colado o en un recipiente para almacenarlo.
- 6. Mantenga el café de grano entero en un recipiente hermético a temperatura ambiental hasta por un mes o adentro del congelador por un máximo de tres meses. Uno puede moler el café aún estando congelado. Coloque el café sobrante en un recipiente hermético.


## Como moler nueces o especias

- 1. Las nueces frescas recién molidas tal como las almendras y las avellanas tienen un sabor distintivo. Asegúrese de limpiar bien la unidad después de moler nueces a menos que desee que el café adquiera otro sabor. Para más información, consulte la sección de cuidado y limpieza de la unidad. Cuando procese nueces hágalo con impulsos cortos a fin de lograr una textura gruesa.
- 2. Este molino sólo es capaz de moler alimentos secos, quebradizos. No se puede moler en él nada húmedo ni excesivamente duro ni pegajoso como la raíz de jengibre entera, el chocolate, las semillas de ajonjolí ni las especias aceitosas como la canela, clavos de especia o nuez moscada. No muela maní ni granos tal como el trigo, arroz, cebada ni maíz seco. De lo contrario puede estropear la unidad.
- 3. La pimienta en grano o las especias recién molidas tienen un aroma y un sabor bastante fuerte que puede afectar el sabor del café. Se recomienda comprar un molino por separado para moler la pimienta, las hierbas o las especias.

# Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

1. Siempre desconecte la unidad antes de limpiarla. Lave la tapa con agua caliente enjabonada - no en la máquina lavaplatos. Limpie el recipiente, la base, y demás partes con un paño ligeramente humedecido o con una esponja. Tenga cuidado cuando limpie alrededor de las cuchillas ya que tienen mucho filo. Seque bien todas las partes. No sumerja el recipiente de moler, la base ni el enchufe en agua de la llave.



- 3. A fin de eliminar cualquier residuo o aroma después de moler nueces, muela una cucharada de bicarbonato en el recipiente y límpielo bien.
- 4. Use el enrollado para el cable integrado en el inferior de la unidad para almacenar el cable (B).

# **Utilisation**

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Les lames sont tranchantes. Les manipuler avec soin lorsqu'on essuie les composantes avec un chiffon ou une éponge humide. Aucune composante ne va au lave-vaisselle. Bien assécher.

**Note :** Par mesure de sécurité, l'appareil comporte un dispositif d'asservissement du couvercle. Il ne faut pas utiliser l'appareil si le couvercle n'est pas bien en place.

#### **Fonctionnement**

1. Retirer le couvercle et verser un maximum de 60 g (2/3 t) de grains de café dans le bol à mouture. Cela donne de 120ml - 150ml (8 à 10 c.) à table de mouture — suffisamment pour préparer de 1.2 L à 2.4 L (8 à 10) tasses de café.



- 2. Remettre le couvercle bien en place sur le bol à mouture. Brancher l'appareil. Enfoncer la commande à impulsion pendant quelques secondes et la relâcher (A). Prendre garde de trop traiter les grains; consulter le guide de meulage de la présente rubrique.
- 3. On peut déposer une quantité moindre de grains et en ajouter, puis répéter le processus de mouture. Vérifier la texture par le couvercle. Ne jamais se servir de l'appareil pendant plus de 30 secondes à la fois.
- 4. Une mouture grossière convient pour l'infusion lente d'un percolateur; la mouture moyenne optimise l'infusion d'une cafetière-filtre; et la mouture fine est idéale pour préparer un expresso ou un café à la turque. Tenter des expériences de texture afin de trouver celle qui convient le mieux à sa cafetière. Afin d'optimiser la fraîcheur du café, traiter seulement la quantité nécessaire à l'infusion de grains frais.

## Guide de meulage pour 60 g (2/3 t) de grains de café

Grossier De 10 à 12 secondes pour un percolateur ou une cafetière à piston

Moyen De 14 à 16 secondes pour une cafetière automatique

De 24 à 28 secondes pour une cafetière expresso


- 5. Attendre l'immobilisation complète des lames avant de retirer le couvercle. Débrancher l'appareil, retirer le couvercle et verser la mouture directement dans le papier-filtre ou le filtre permanent du panier d'infusion de la cafetière ou dans un contenant.
- 6. Les grains de café entiers devraient être rangés dans un contenant hermétique à la température ambiante pendant un mois ou au congélateur pour un maximum de trois mois. Les grains peuvent être traités au moment de préparer le café, même s'ils sont gelés. La mouture qui reste peut être rangée dans un contenant hermétique afin d'en préserver la saveur.

## Mouture de noix ou d'épices

- 1. Des noix fraîchement moulues (comme des amandes ou des noisettes) possèdent une saveur particulière. Il faut donc bien nettoyer et essuyer le bol à mouture après s'en être servi pour de telles noix (voir la rubrique relative à l'entretien et au nettoyage). Sinon, le café risque d'avoir un parfum de noix. Traiter les noix par impulsions courtes pour obtenir une texture grossière.
- 2. L'appareil peut seulement traiter des aliments secs et friables. On ne peut pas s'en servir pour traiter des aliments humides, très durs ou gommants comme des racines de gingembre, du chocolat, des graines de sésame ni des épices à teneur en huile comme de la cannelle, des clous de girofle ou de la muscade. Ne pas moudre des arachides ni des céréales (comme du blé, du riz, de l'orge ou du maïs séché). La mouture de tels aliments risque d'endommager l'appareil.
- 3. Les épices et les grains de poivre fraîchement moulus dégagent un arôme puissant qui risque d'altérer l'arôme du café moulu par la suite. Il est conseillé d'acheter un moulin distinct pour moudre du poivre, des herbes ou des épices.

# **Entretien et nettoyage**

1. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Laver le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse; pas au lave-vaisselle. Essuyer le bol à mouture, le socle et toute autre composante à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humide. Prendre soin des lames; elles sont tranchantes! Bien assécher les composantes. Ne pas immerger le bol à mouture, le socle ni la fiche de l'appareil et ne pas les passer sous l'eau du robinet.



- 2. Ne jamais utiliser des détergents puissants ni de produits nettoyants ou tampons à récurer abrasifs pour nettoyer les composantes de l'appareil.
- 3. Pour enlever les résidus ou l'arôme de noix, moudre une cuillère à table de bicarbonate de soude et bien essuyer le bol à mouture.
- 4. Se servir de l'enrouleur de cordon intégré sous l'appareil pour ranger le cordon (B).